

Manual de Usuario

Fecha y Hora



www.bidcom.com.ar

Características Generales


Con este programa usted podrá cambiar la fecha y hora a los dispositivos en los que estas características vienen determinadas de fábrica.

Descarga y Uso del Programa


El programa se descarga desde [esta](#) página bajo el nombre “Cómo cambiar fecha y hora?”.





Al clicar esta opción, usted será redirigido al servidor MEGA en donde elegirá la opción “Download to your computer”.

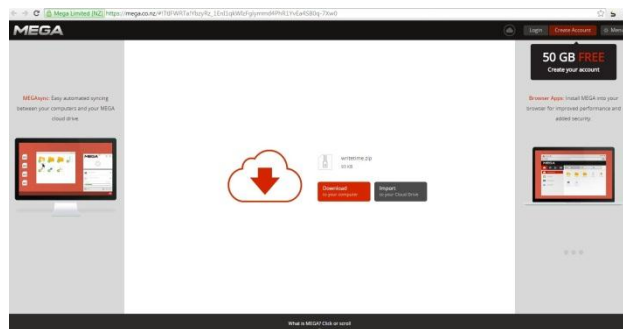


Es muy posible que su antivirus o su navegador lo detecten como un virus a la hora de la descarga, ignore los avisos.




Puede ser necesario tener que recuperar el archivo en la carpeta de descargas del navegador para que pueda ser utilizado en la computadora.

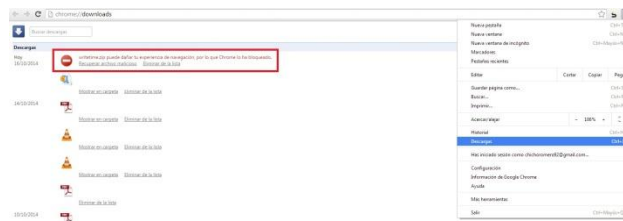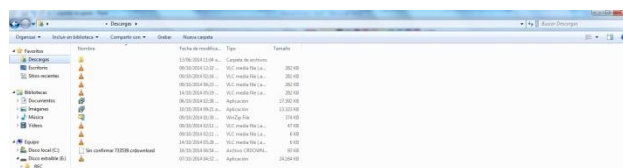


Una vez recuperado el archivo, usted visualizará la descarga en el administrador de archivos.

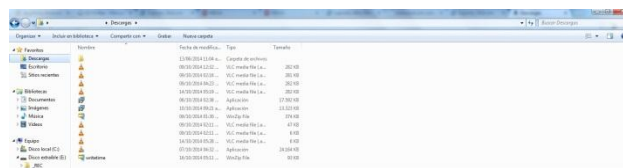


Dentro tendrá el archivo ejecutable con el que podrá cambiar la fecha y hora. Con el dispositivo que quiere modificar conectado a la PC, haga doble click en el programa y ejecútelo.

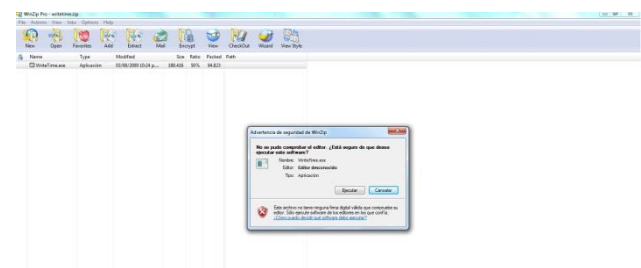

El programa automáticamente detectará el dispositivo al que usted necesita modificarle la hora y fecha.

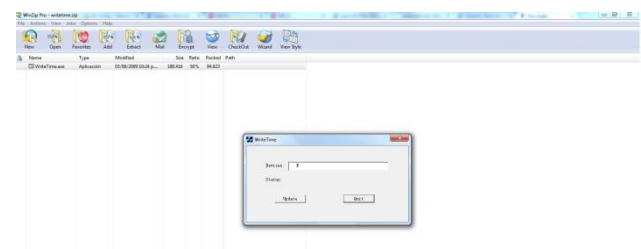

Haga click en el botón UPDATE y tendrá la fecha y hora de su dispositivo modificada.

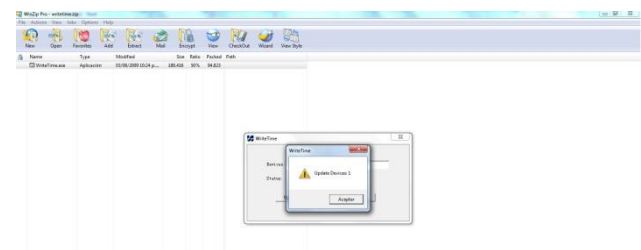

Usted ha finalizado con la actualización de la fecha y hora de su dispositivo.